Réf : ST-FS100

CONVERTISSEUR DE DIAPOSITIVES ET NÉGATIFS

Manuel d'utilisation

SOMMAIRE

CONTENTS

Précaution d'utilisation.....1
Contenu de l'emballage.....2
Installation.....3
Le convertisseur.....4
Installation du boîtier pour diapositives.....5
Installation du boîtier pour négatifs 6
Capturer/Enregistrer les images.....7
Enregistrer les images.....10
Nettoyage & maintenance de l'appareil.....13
Assistance technique.....14
Informations techniques.....15

1.Précaution d'utilisation

Important

Nous vous remercions d'avoir acheté le convertisseur de diapositives et négatifs. Nous vous conseillons de lire attentivement les instructions ci-dessous avant toute utilisation de l'appareil.

Important : Pour conserver la durée de vie de votre produit, ne l'exposez pas à la pluie ou à l'humidité.
Prudence : Risque de choc électrique si vous démontez l'appareil. En cas de problème technique, veuillez vous référer à personne qualifiée. N'utilisez pas le produit si vos mains sont mouillées.
Ventilation : L'appareil doit être placé sur une surface dure ne gênant pas sa ventilation. (Evitez de l'utiliser sur un lit, un sofa…).
Chaleur : L'appareil ne doit en aucun cas être placé à côté de toute surface susceptible de générer de la chaleur.
Alimentation USB : Pour fonctionner l'appareil doit être connecté à un ordinateur via un port USB 2.0. Nous vous conseillons de débrancher tout autre périphérique connecté à votre ordinateur. Si trop de périphériques y sont branchés, le convertisseur risque de ne pas fonctionner correctement.
Nettoyage : Eteignez l'appareil. Nettoyez l'extérieur de l'appareil avec un tissu légèrement humidifié. Pour nettoyer la vitre à l'intérieur de l'appareil, utilisez soit un tampon en coton propre non imbibé d'alcool (non fourni), soit la brosse fournie avec l'appareil ou soit une bombe d'air comprimé (non fournie).
Non utilisation du produit : En cas de non utilisation prolongée du produit, veuillez déconnecter l'appareil de votre ordinateur.
Incompatibilité de négatifs : Au cas où vos négatifs ne s'alignent pas correctement dans le support, une fine barre boire risque d'apparaître lors de la capture. Dans ce cas, vous aurez la possibilité de retirer cette fine barre noire à l'aide du logiciel BlazePhoto.

2. Contenu de l'emballage

Les produits suivants doivent être présents dans l'emballage.
Veuillez contacter votre distributeur en cas de leur non présence :

- Convertisseur de diapositives et de négatifs
- CD-ROM
- Support pour négatifs
- Support pour diapositives
- Manuel d'utilisation
- Brosse de nettoyage

3. Installation

Avant de connecter votre appareil à votre ordinateur, insérer le CD-ROM d'installation le lecteur CD ou DVD de votre ordinateur et suivez les instructions suivantes :

Veuillez suivre correctement cet ordre d'installation :
1. Installez le driver (ou pilote)
2. Installez le logiciel BlazePhoto
3. Installez Directx 9.0

Remarque : Si vous utilisez Windows XP SP2 ou une version supérieure ou Windows Vista et Windows XP Professionnel, l'installation de Directx 9.0 n'est pas nécessaire.

4. Installer Adobe Reader si vous ne l'avez pas déjà installé.

Après l'installation, redémarrer votre ordinateur.

Après le redémarrage de votre ordinateur, connectez le câble USB de l'appareil à votre ordinateur.

Remarque : Pour fonctionner l'appareil doit être connecté à un ordinateur via un port USB 2.0. Nous vous conseillons de débrancher tout autre périphérique de votre ordinateur. Si trop de périphériques y sont branchés, le convertisseur risque de ne pas fonctionner correctement.

Dès que l'appareil est connecté à votre ordinateur, votre système d'exploitation va vous proposer de rechercher les pilotes automatiquement. Acceptez.

4. Le convertisseur

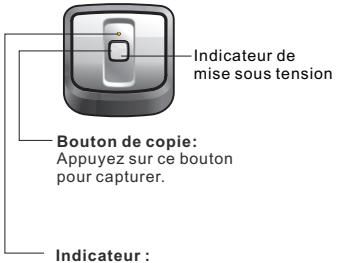
Indicateur de mise sous tension
Bouton de copie:
Appuyez sur ce bouton pour capturer.
Indicateur :
Vire au vert quand le boîtier est correctement inséré, l'appareil est donc prêt à scanner.

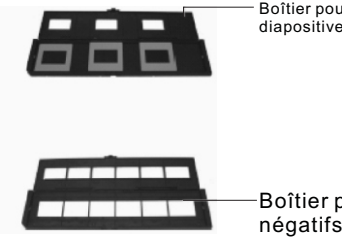

5. Installation du boîtier pour diapositives

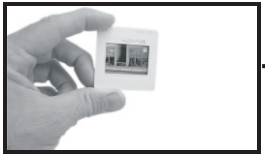

Préparez vos diapositives, image tournée vers vous, dans le bon sens.

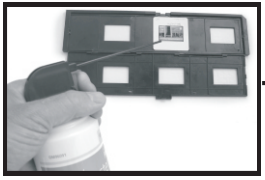

Ouvrez le boîtier pour diapositive et insérez-les-y correctement. Les diapositives doivent s'insérer facilement.
Remarque : Pour éviter une perte de qualité lors de la numérisation, assurez-vous de la propreté de vos diapositives.

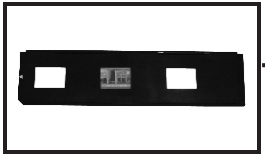

Refermez le boîtier et appuyez sur les côtés jusqu'à ce qu'il se bloque.

Insérez le boîtier dans le sens indiqué sur l'appareil. Si le boîtier ne rentre pas aisément, n'insistez pas, vous risqueriez d'endommager l'appareil. Respectez bien le sens d'introduction du boîtier !

6. Installation du boîtier pour négatifs

Préparez vos négatifs, image tournée vers vous dans le bon sens.

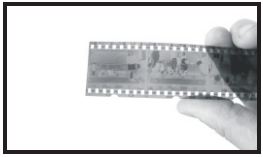

Ouvrez le boîtier pour négatifs et insérez –les-y correctement.

Remarque : Pour éviter une perte de qualité lors de la numérisation, assurez-vous de la propreté de vos négatifs.

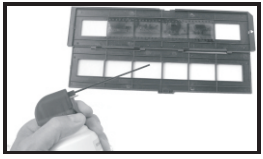

Refermez le boîtier et appuyez sur les côtés jusqu'à ce qu'il se bloque.

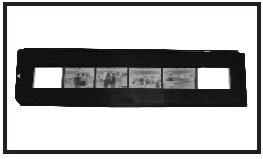

Insérez le boîtier dans le sens indiqué sur l'appareil. Si le boîtier ne rentre pas aisément, n'insistez pas, vous risqueriez d'endommager l'appareil. Respectez bien le sens d'introduction du boîtier !

Au cas où vos négatifs ne s'alignent pas correctement dans le support. Une fine barre boire risque d'apparaître lors de la capture. Dans ce cas, vous aurez la possibilité de retirer cette fine barre noire à l'aide du logiciel BlasizePhoto.

7. Capturez les images

Après l'installation et la connexion de l'appareil à votre ordinateur :

● Démarrez le logiciel « BlazePhoto » :
● Sélectionner « Get photo » (prendre des photos) à partir de la barre de menu et sélectionnez « Acquire from Film Scanner »

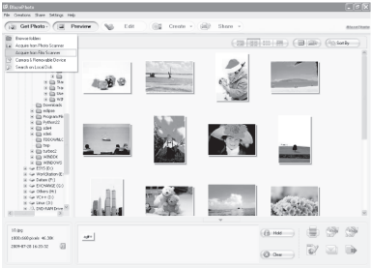

La fenêtre suivante apparaît « Select Scanner & Vidéo Device »

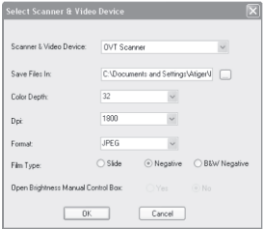

- Sélectionner « OVT Scanner »
- Choisissez la localisation du dossier dans lequel seront enregistrées vos captures
- Choisissez le type de colorisation
- Choisissez le type de résolution entre 1800 et 3600 DPI
- Choisissez le format
- Choisissez le type de film que vous devez scanner (par défaut : négatif)
- Cliquez ensuite sur le bouton OK

Remarque : quand vous choisissez le type de film que vous devez scanner, la fenêtre suivante apparaît.

L'option « Open Brighness Manual Control Box » apparaît, choisissez “Yes”, et cliquez sur le bouton “OK”. Une fenêtre intitulée « Brightness Manual Control Box » apparaîtra alors. Cette fenêtre vous permettra de configurer la luminosité en *automatique* ou en *manuel*.

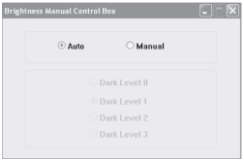

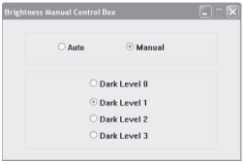

La fenêtre « OVT Scanner ».
Cette fenêtre vous permet d'avoir un aperçu des captures.
Remarque : Quand vous scannez vos négatifs, la conversion en fichier numérique aura lieu uniquement après leur enregistrement sur votre ordinateur.

Si vous remarquez lors de la prévisualisation que l'image est incomplète, nous vous conseillons de modifier vos paramètres Windows en 32bits

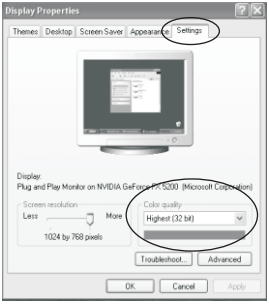

Windows XP

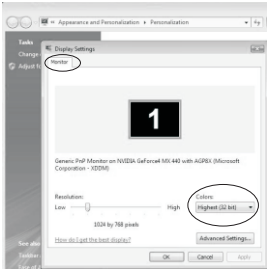

Windows VISTA

Ajustement des couleurs et de la luminosité
Cliquez sur « Color/Brightness Adjustement » pour augmenter ou diminuer la luminosité ou l'éclat des couleurs.

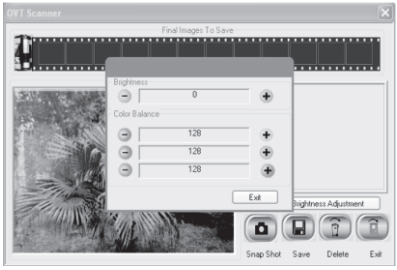

8. Capturer/Enregistrer les images

Capturer/Sauvegarder les images
Remarque : Pour obtenir la meilleure qualité de capture veuillez attendre quelques secondes après la capture, vous verrez alors l'image assombrie, et ajustez à l'aide des outils fournis.
◆Insérez correctement le boîtier pour diapositive/négatif sur la partie droite du scanner jusqu'à entendre un « clic » et voir le témoin lumineux vert allumé.
Cliquez sur le bouton « GetPhoto » et en cliquant sur l'option « Acquire from Film Scanner »
Remarque : le boîtier pour négatif/diapositive ne peut être inséré que dans un seul sens. Vous ne pouvez en aucun cas le retirer vers la partie droite de l'appareil.
◆Cliquez ensuite sur « Capture » du logiciel ou appuyez sur le bouton « Copy » situé au dessus de l'appareil
◆Après avoir capturé la première image, poussez de nouveau le boîtier pour négatifs/diapositives jusqu'à entendre un « clic » et voir l'indicateur lumineux virer de nouveau au vert. A partir de maintenant vous pouvez capturer la seconde image.
Remarque : après avoir capturé vos images, n'oubliez pas de les enregistrer sur votre ordinateur.

Pour enregistrer/supprimer les images
◆Cliquez sur le bouton « Save » pour sauvegarder les images capturées dans le dossier principal.
◆Vous pouvez également cliquer sur le bouton « Delete » pour supprimer les images sélectionnées.

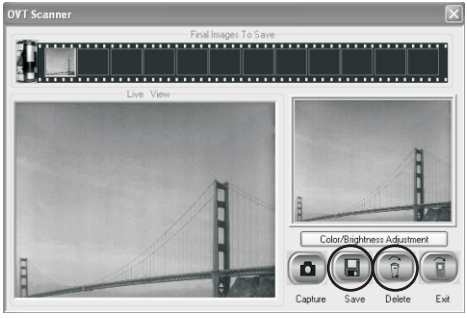

Une fois votre enregistrement terminé, cliquez sur le bouton « Exit ». Les images ainsi enregistrées apparaîtront dans la fenêtre principale du logiciel « BlazePhoto » et pourront ensuite être modifiées (couleurs, luminosité…)

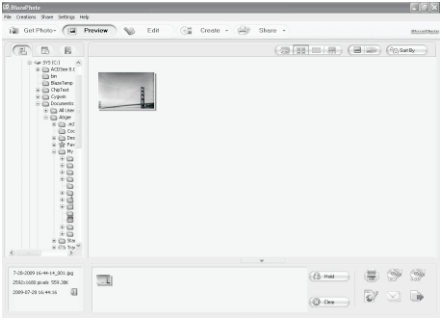

Utilisation de BlazePhoto
A partir de la fenêtre principale, en double cliquant sur vos photos sauvegardées, vous pourrez éditer à souhait la luminosité, les dimensions, les couleurs de vos photos.

9. Nettoyage et maintenance.

Après un usage répétitif et prolongé de l'appareil, nous vous conseillons de retirer la poussière qui se serait éventuellement glissée à l'intérieur de l'appareil à l'aide d'une bombe d'air comprimé.

◆Pour cela, placez juste l'embout de la bombe d'air comprimé à l'ouverture de la fente située sur le côté droit de l'appareil.

◆Appuyez délicatement sur la bombe d'air comprimé pour évacuer la poussière.

Remarque : La bombe d'air comprimé n'est pas fournie avec le produit. Vous pouvez également utiliser la brosse (fournie) ou un tampon en coton propre non imbibé d'alcool.

Nous vous conseillons de déconnecter l'appareil après chaque utilisation et de le placer dans un environnement à l'abri de la chaleur et de l'humidité.

10. Assistance technique

Problème : l'appareil n'est pas reconnu par votre ordinateur (en tant que périphérique)

Solution : Vérifiez votre système d'exploitation : Actuellement, le convertisseur de diapositive fonctionne uniquement sur Windows XP et Windows Vista.
Pour vérifier votre système d'exploitation, cliquez sur le bouton « Démarrer » de votre barre de lancement Windows. Faites ensuite un clic droit sur « poste de travail ».
Sous l'onglet général est affiché votre système d'exploitation.
Si votre ordinateur utilise Windows 2000, ME ou Windows 98, votre convertisseur de diapositive ne pourra fonctionner avec l'appareil.

- Si vous avez Windows XP Service Pack 1, assurez-vous d'avoir bien installé les Drivers DirectX (inclus dans le CD-ROM)
- Assurez-vous que vous avez connecté l'appareil sur un port USB 2.0
- Assurez-vous que vous avez un minimum de 384 MB de mémoire RAM et qu'il vous reste de la place sur votre disque dur.
- Déconnectez les autres périphériques branchés sur votre ordinateur.
- Au lancement du logiciel « BlazePhoto », cliquez sur « Get Photo » puis sur « Acquire from Film Scanner » et assurez vous que « OVT Scanner » soir bien sélectionné.

Si vous rencontrez toujours ce problème :
- Redémarrez votre ordinateur en laissant l'appareil branché

Problème : L'image est floue ou de mauvaise qualité

Solution : Assurez-vous que le convertisseur se trouve à l'abri de toute vibration. Nettoyez l'appareil et les négatifs/diapositives.

11. Informations techniques

Interface :	USB 2.0
Capteur d'image :	Capteur 5 méga CMOS de 20.32cm (1/1.8'')(5174400 pixels)
Lentille :	F no.= 2,0, 4 éléments vitrés, Angke demi-champ = 15°
Profondeur de foyer :	Mise au point fixe
Commande d'exposition :	Automatique
Balance des couleurs :	Automatique
Scan haute résolution :	5M égal à 1800 dpi (augmente à 3600 dpi par interpolation)
Conversion données :	10 octets par canal de couleur
Méthode de scan :	Un seul passage
Source de lumière :	Rétro-éclairage (33DEL blanches)
Alimentation :	Alimenté par port USB
Dimensions :	90mm(H) x 90mm (W) x 165mm (L)
Logiciel :	BlazePhoto & Driver
Système d'exploitation :	Windows XP/Vista (32 bits)

ConformÃ©ment Ã nos efforts d'amÃ©lioration continue, des versions mises Ã jour de nos logiciels peuvent Ãªtre gÃ©nÃ©rÃ©es aprÃ¨s la date d'impression de notre Guide Utilisateur.Â
En consÃ©quence, l'utilisateur pourra parfois remarquer une diffÃ©rence entre le Guide Utilisateur et la version du logiciel en vigueur.

Importé et distribué par ACHAT DIRECT France